

# AUTOMATISCHE STAND (= aanbevolen)



**AUTO**

Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van CO<sub>2</sub>- en/of vochtmetingen (indien sensoren in het systeem zitten). Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door enkel vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. **Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.**

## HANDMATIGE STANDEN

Hierbij wordt de gemeten luchtkwaliteit genegeerd en voert het systeem lucht af volgens onderstaande percentages van de maximale capaciteit. **Zorg bij midden- en hoogstand dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.**



**Laagstand**  
10%\*




**Middenstand**  
50%\*




**Hoogstand**  
100%\*

Drukknop      LED

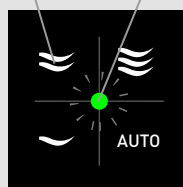

BEDIENING MET  
LED IN HET MIDDEN

Aanraakknop / LED

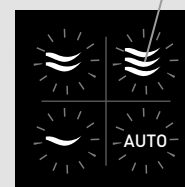

BEDIENING MET  
LICHTGEVENDE KNOPPEN

### TIJDELIJKE handmatige stand

1 x **KORT**



op



- Ventilatiesysteem naar gevraagde stand voor:
  - 15 minuten\* voor een systeem **zonder** Tronic-rooster(s)
  - 8 uur\* voor een systeem **met** Tronic-rooster(s)

De LED zal **1 seconde** groen oplichten ter bevestiging.

De LED van de gekozen stand zal even **fel wit** oplichten ter bevestiging.

### PERMANENTE handmatige stand

1 x **LANG**



op



- Ventilatiesysteem naar gevraagde stand tot een andere stand gekozen wordt door de gebruiker

... tot de LED **5 seconden** groen oplicht.

...tot de 4 LEDs even fel oplichten. De gekozen stand zal daarna **magenta** oplichten.

### AFWEZIGHEIDSSTAND

2 x **LANG**



op



- Ventilatiesysteem naar laagstand tot een andere stand gekozen wordt door de gebruiker

... tot de LED **5 seconden** groen oplicht na elke druk.

...tot de 4 LEDs even fel oplichten na elke druk. De gekozen stand zal daarna **cyaan** oplichten.

\* De aangeduide tijden en percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instellingen van de installatie. Raadpleeg de uitgebreide online handleiding op [www.duco.eu](http://www.duco.eu) voor meer info.

## BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)

	<b>Tijdelijke</b> handmatige stand
	<b>Permanente</b> handmatige stand
	Afwezigheidsstand

	Automatische stand
	Voorverwarming bezig in ClimaTop-rooster
	Wachten aub, initialisatie bezig (na heropstart systeem)