

Handleiding

**Verwarming/Koeling
Panasonic Warmtepomp**



Verwarming/Koeling Panasonic Warmtepomp


Deze handleiding legt uit hoe je schakelt tussen verwarmen en koelen met de Panasonic Warmtepomp en Unisenza Basic thermostaat. Doe dit bewust: onnodig koelen of verwarmen kan leiden tot een hogere energierekening.



Knoppen en scherm van de afstandsbediening


Knoppen / Controlelampjes

- ① **Snelmenu-knop**
(Zie voor meer details de aparte snelmenu-handleiding.)
- ② **Terug-knop**
Gaat terug naar het vorige scherm.
- ③ **LCD-scherm**
- ④ **Hoofdmenu-knop**
Voor het instellen van de functies.
- ⑤ **AAN/UIT-knop**
Start/stopt de werking.
- ⑥ **Controlelampje bediening**
Brandt tijdens de werking, knippert bij alarm.

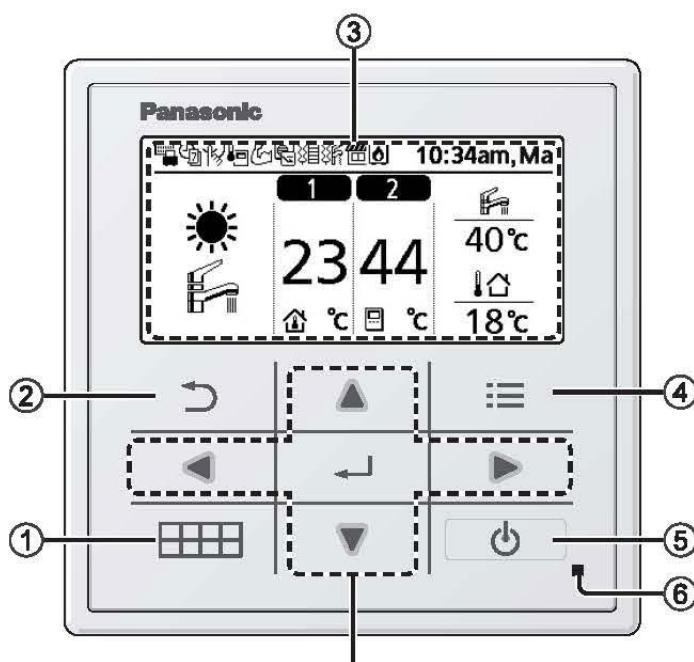

Pijljestoetsen


Selecteert een onderdeel.

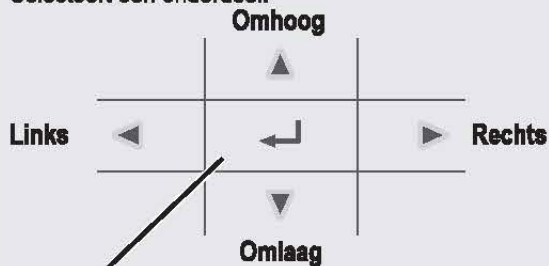


Enter-knop

Bevestigt het gekozen onderdeel.


! Druk in het midden

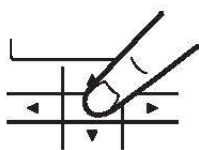


⊘ Geen handschoenen

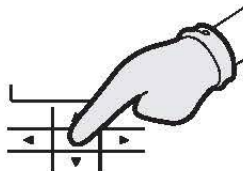

⊘ Gebruik geen pen

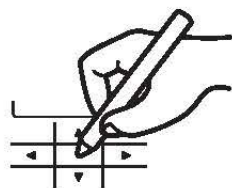


Knoppen en scherm van de afstandsbediening

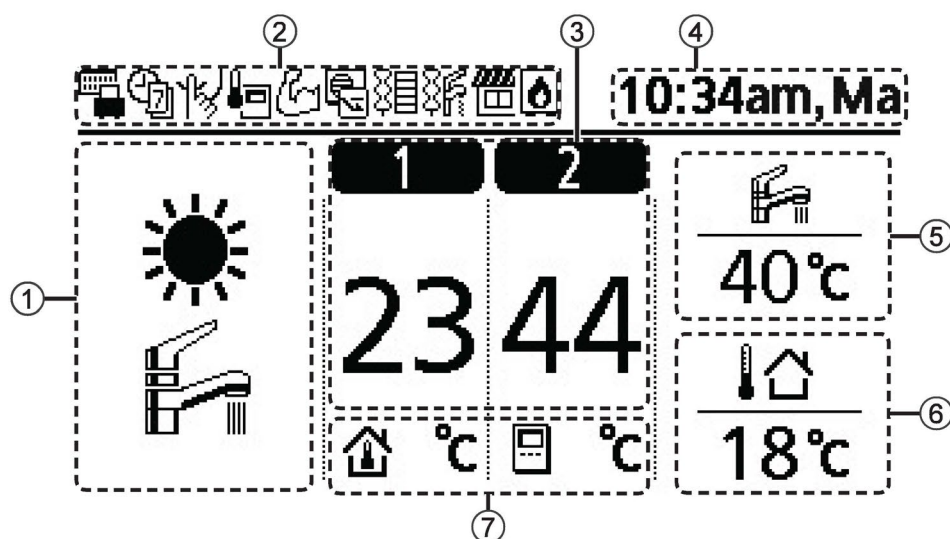

Scherm

① Standkeuze

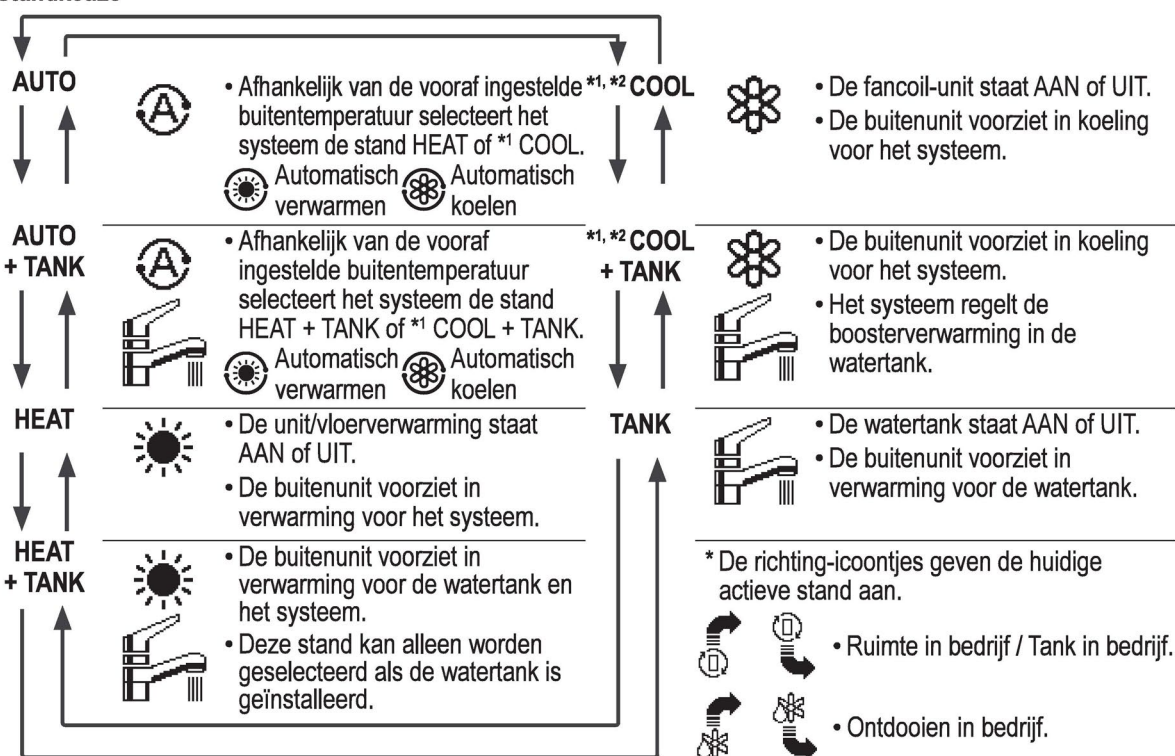

② Functie-icoontjes

De bedrijfstoestand wordt weergegeven.

Icoontje wordt niet weergegeven (ook bij scherm UIT) als de functie UIT staat, met uitzondering van het week-timer icoontje.

Vakantiestand ingeschakeld	Week-timerstand ingeschakeld	Slaapstand ingeschakeld
Zone:Ruimtethermostaat → Interne sensor ingeschakeld	Extra vermogen stand ingeschakeld	Vraagbesturing of Gereed voor SG of SHP ingeschakeld
Ruimteverwarming ingeschakeld	Tankverwarming ingeschakeld	Zonnepanelen ingeschakeld
Bivalente werking ingeschakeld (Boiler)		

*1 Het systeem is beveiligd zodat het niet zonder de stand COOL kan worden gebruikt. De beveiliging kan worden verwijderd door een erkende installateur of onze erkende onderhoudspartners.

*2 Wordt alleen weergegeven als de stand COOL niet beveiligd is (Dat wil zeggen als de stand COOL beschikbaar is).

5.2 Temperatuurinstelpunt

Temperatuur verlagen	Temperatuur verhogen
	

5.3 Statusweergave

Rood - Verwarming	Blauw - Koeling
	

6 TOEPASSING AEEA-RICHTLIJN - RICHTLIJN 2012/19/EU



Het symbool met de doorstreepte afvalcontainer geeft aan dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ander afval moeten worden ingezameld. Gooi deze apparatuur niet weg bij ongesorteerd stedelijk afval. Wijs de apparatuur toe aan de juiste inzamelcentra voor elektrisch en elektronisch afval of lever deze in bij de handelaar wanneer u een nieuw, gelijkwaardig type apparatuur koopt. Een passende gescheiden inzameling van apparatuur om de latere recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering te starten, helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen. Als gevolg van een onjuiste verwijdering of onjuist gebruik van dezelfde apparatuur of onderdelen daarvan, bevordert de gescheiden inzameling ook de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld. De huidige wetgeving voorziet in sancties in geval van illegale verwijdering van het product.