

Warmtepomp verwarm/koel instructies

Inhoud

- Overzicht Knopjes
- Warmtepomp Koelen
- Warmtepomp Verwarmen

BEKNOPTE HANDLEIDING

Een beknopte handleiding voor de functies van het bedieningspaneel en de belangrijkste functies uitgelegd.




FUNCTIES VAN DE TOETSEN:

- 1. ALARM:** Gaat knipperen om een alarm aan te geven. Intoetsen om handmatig alarmen te resetten nadat fout is verwijderd.
- 2. PROGRAMMA:** Intoetsen om in het hoofdmenu te komen.
- 3. ESCAPE:** In de modus 'menu/parameters', op deze toets drukken om terug te bladeren in het menu.
- 4. OMHOOG:** Intoetsen om naar een ander menu te bladeren of om de waarde te verhogen in de modus 'menu/parameters'.
- 5. ENTER:** In de modus 'menu/parameters' op deze toets drukken om in het menu te komen of bij de ingevoerde waarde of om naar volgende parameter data te gaan.
- 6. OMLAAG:** Indrukken om naar een ander menu te scrollen of om de waarde te verminderen in de modus 'menu/parameters'.

Warmtepomp in koelfunctie zetten

1. Thermostaten instellen:


Draai alle thermostaten in huis omlaag om ervoor te zorgen dat ze allemaal op de gewenste koeltemperatuur staan. Stel ze bij voorkeur allemaal in op het ❄️ symbool.

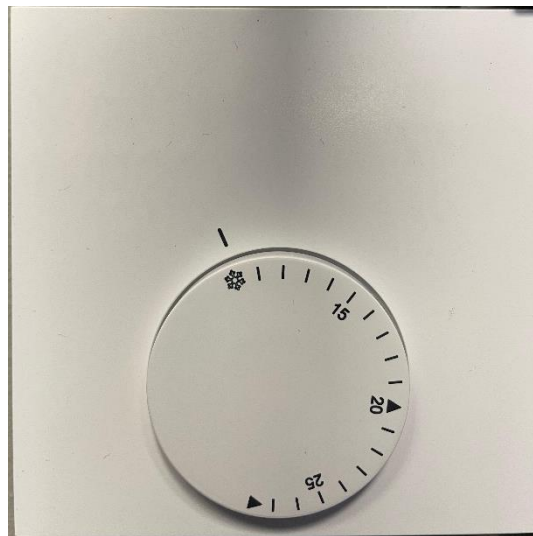

2. Toegang tot het menu van de warmtepomp:

Druk op het knopje "PRG" op de bedieningseenheid van de warmtepomp om toegang te krijgen tot het menu.

In het menu selecteer "Unit On/Off" en druk op "←".

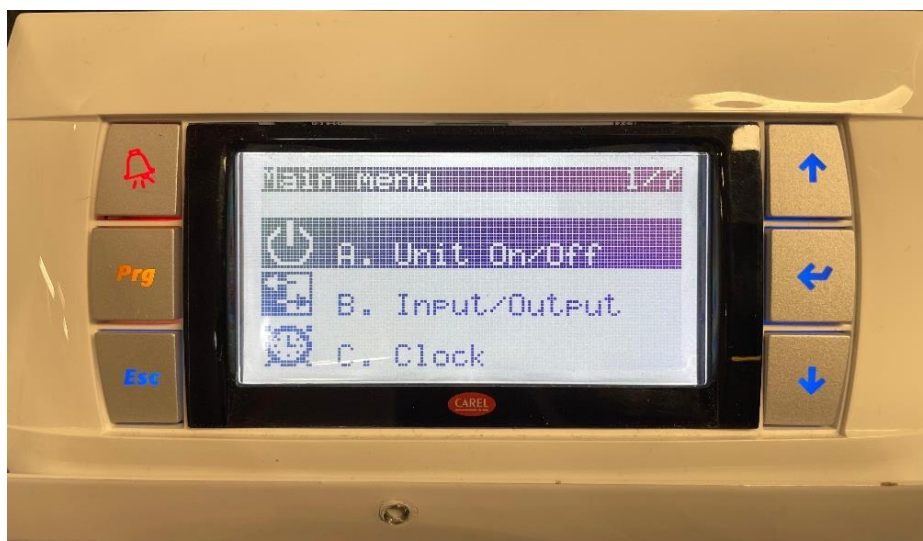

3. Uitschakelen van de warmwaterfunctie:


Selecteer "HW-Status" en druk op "↵". Druk vervolgens opnieuw op "↵". Nu zal er bij "HW-Status" Off staan. Dit zet de warmtepomp in de stand-bymodus zonder warmwaterproductie.



4. User Menu openen:

Druk 1x op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.


Druk 3x op "↓" totdat "User" wordt weergegeven en druk op "↵".

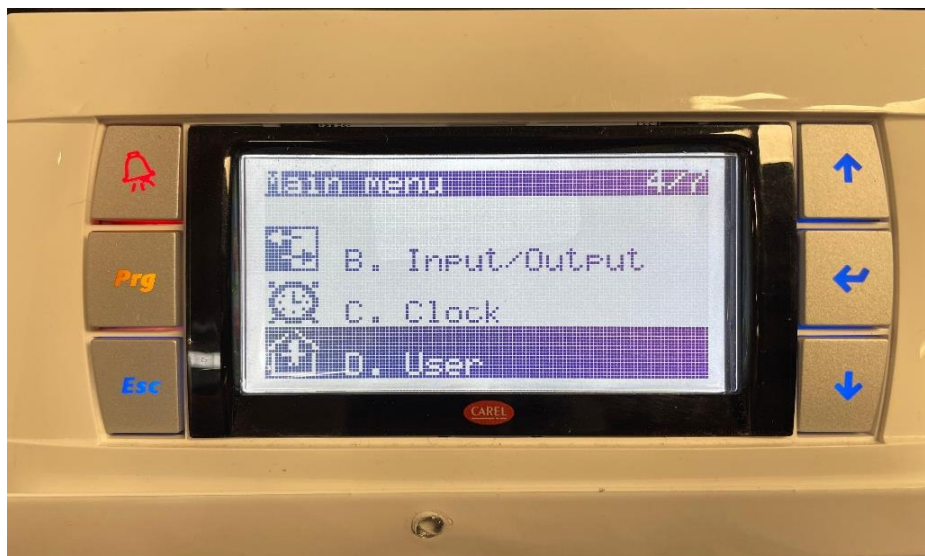

5. Wijzigen naar koelfunctie:

"Heating Function" wordt nu weergegeven en druk op "←".

Selecteer "Cooling" door op "↓" te drukken en vervolgens op "←". Controleer of "Cooling" correct wordt weergegeven op het scherm. Indien niet, wacht dan **20 minuten** en probeer opnieuw.

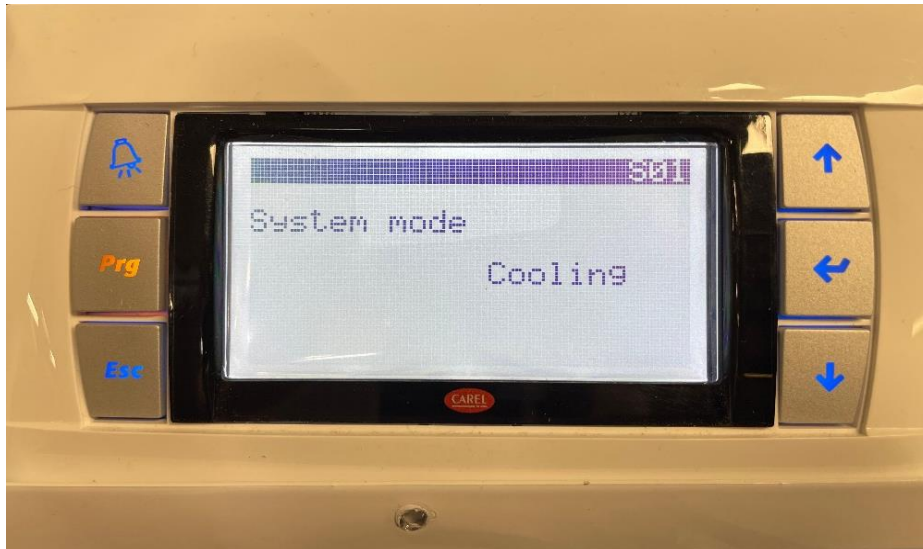


5. Herstel warmwaterfunctie:

Druk tweemaal op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.

Druk eenmaal op "PRG" en navigeer opnieuw naar "Unit On/Off" (Stap 2). Druk op "←".

Selecteer "HW-Status" en druk op "←". Druk vervolgens opnieuw op "←". Hiermee wordt de warmwaterfunctie hersteld terwijl de warmtepomp in staat is om te koelen.

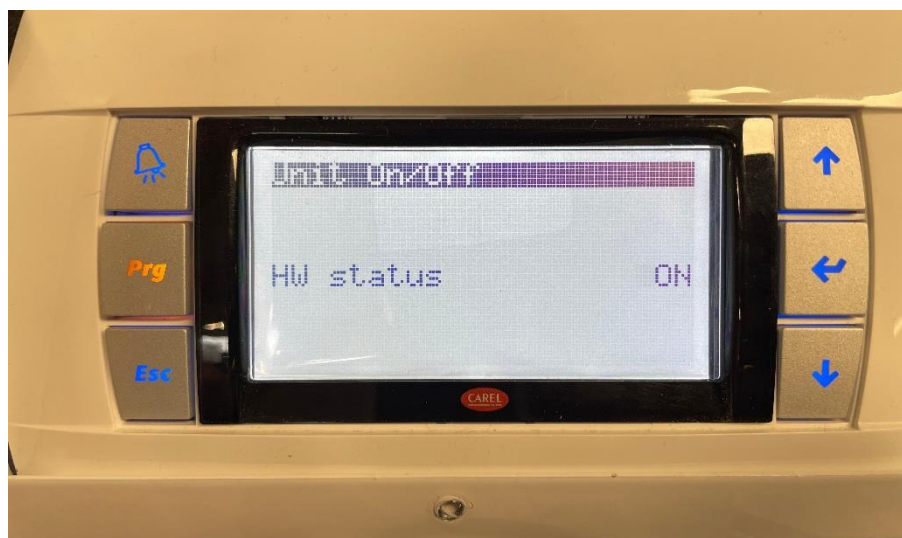

6. Thermostaten instellen:

Nadat de instellingen van de warmtepomp correct zijn aangepast, kunnen de thermostaten in huis worden ingesteld op de gewenste koeltemperatuur.

Warmtepomp in verwarmingfunctie zetten

1. Thermostaten instellen:

Draai alle thermostaten in huis omhoog om ervoor te zorgen dat ze allemaal op de gewenste verwarmingstemperatuur staan. Stel ze bij voorkeur allemaal in op de hoogste temperatuur 25+°C.



2. Toegang tot het menu van de warmtepomp:


Druk op het knopje "PRG" op de bedieningseenheid van de warmtepomp om toegang te krijgen tot het menu.

In het menu selecteer "Unit On/Off" en druk op "←".



3. Uitschakelen van de warmwaterfunctie:


Selecteer "HW-Status" en druk op "↵". Druk vervolgens opnieuw op "↵". Nu zal er bij "HW-Status" Off staan. Dit zet de warmtepomp in de stand-bymodus zonder warmwaterproductie.

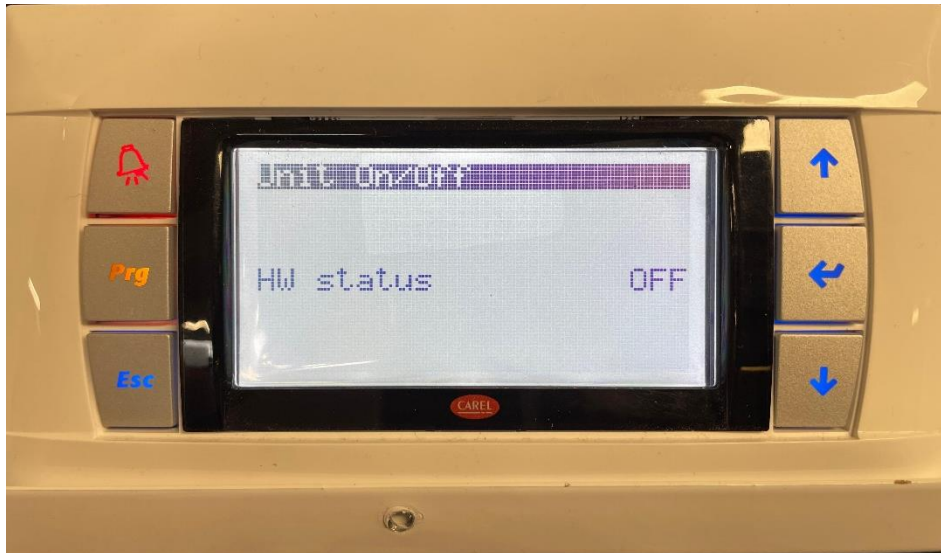

4. User Menu openen:

Druk 1x op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.


Druk 3x op "↓" totdat "User" wordt weergegeven en druk op "↵".

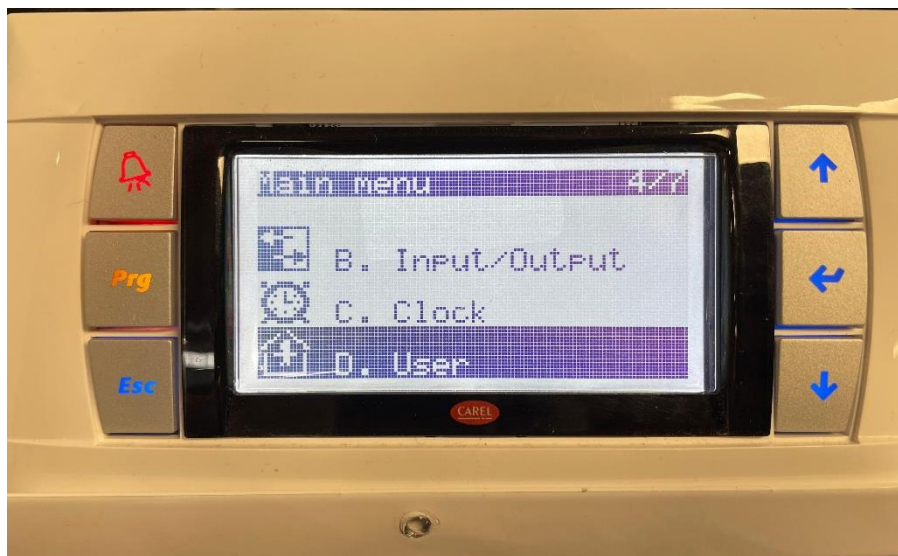

4. Wijzigen naar Verwarmingfunctie:

"System Mode" wordt nu weergegeven en druk op "←".

Selecteer "Heating" door op "↓" te drukken en vervolgens op "←". Controleer of "Heating" correct wordt weergegeven op het scherm. Indien niet, wacht dan **20 minuten** en probeer opnieuw.

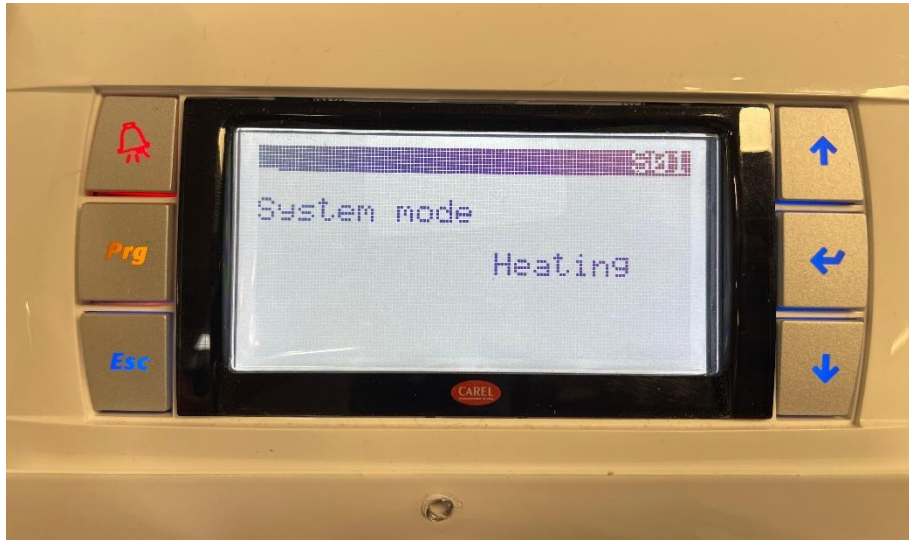


5. Herstel warmwaterfunctie:

Druk tweemaal op "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.

Druk eenmaal op "PRG" en navigeer opnieuw naar "Unit On/Off" (Stap 2). Druk op "←".

Selecteer "HW-Status" en druk op "←". Druk vervolgens opnieuw op "←". Hiermee wordt de warmwaterfunctie hersteld.

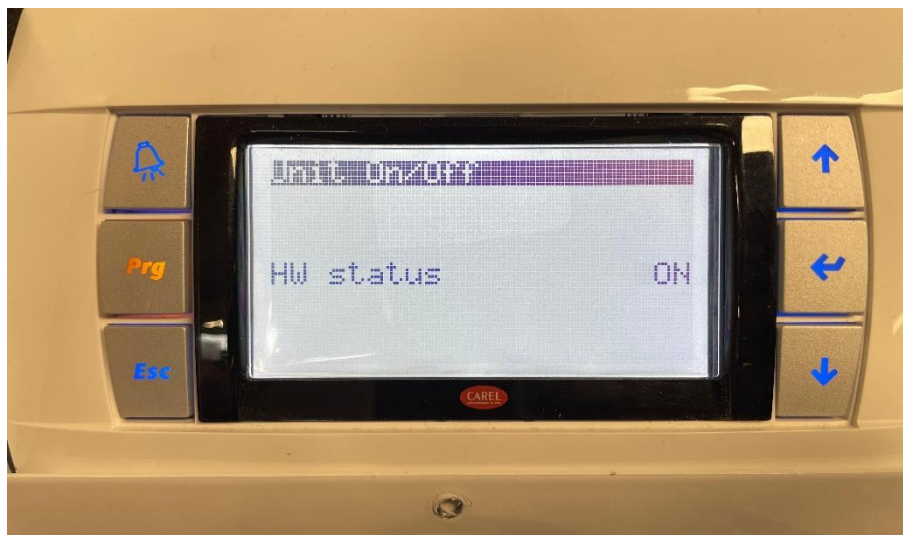

6. Thermostaten instellen:

Nadat de instellingen van de warmtepomp correct zijn aangepast, kunnen de thermostaten in huis worden ingesteld op de gewenste temperatuur.